SONY

* 4 4 2 5 6 7 3 2 3 * (1)

4-425-673-**23** (1)
© 2012 Sony Corporation
Imprimé en Chine

Guide de démarrage

1 Allumez votre haut-parleur

Quand l'adaptateur secteur est connecté au haut-parleur et la sortie de courant alternatif, il s'allumera automatiquement et le témoin I/⏻ (Marche/Veille) s'allumera en vert.

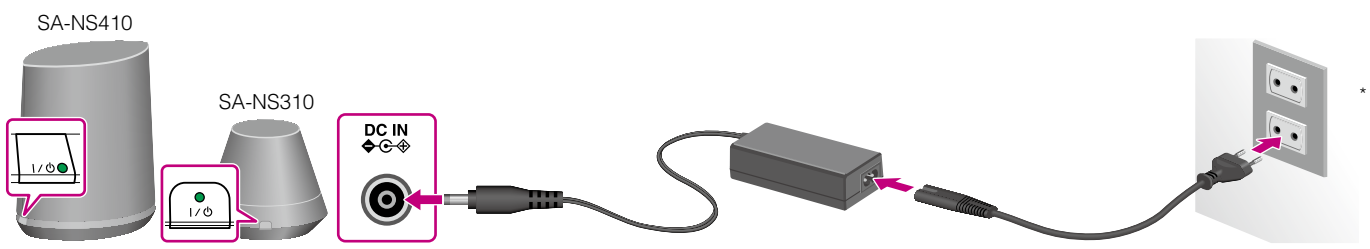

* La forme des sorties de courant alternatif et des fiches varie selon la région.

Réglez le commutateur NETWORK STANDBY/STANDBY sur NETWORK STANDBY pour utiliser le haut-parleur grâce à un réseau domestique.

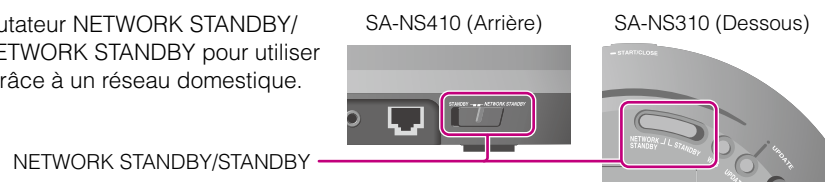

Conseils
- La mise sous tension du haut-parleur peut prendre un certain temps. Pendant le démarrage, le témoin I/⏻ (Marche/Veille) clignote.
- Si le témoin I/⏻ (Marche/Veille) s'allume de couleur rouge, appuyez sur le bouton I/⏻ (Marche/Veille).

Gardez vos informations de réseau sans fil telles que le SSID (nom de réseau sans fil) et la clé de sécurité (clé WEP, WPA ou mot de passe) à portée de la main.

2 Configurez votre haut-parleur (Connexion réseau sans fil)

Quel appareil aimeriez-vous utiliser pour configurer le haut-parleur ?

iPhone/iPod touch/iPad

❶ Téléchargez l'application « NS Setup » et ouvrez-la.

Téléchargez l'application gratuite à partir de :

Pour les appareils iPhone/iPod touch/iPad : Available on the App Store

Pour les appareils Android : ANDROID APP ON Google play

Lors de la configuration avec un iPhone/iPod touch/iPad

Allez dans [Settings] - [Wi-Fi Networks] et sélectionnez [Sony_Wireless_Audio_Setup].

Si « Sony_Wireless_Audio_Setup » n'apparaît pas, patientez jusqu'à l'allumage complet du haut-parleur.
S'il n'apparaît toujours pas, réinitialisez le haut-parleur (voir le verso).

❷ Suivez les instructions à l'écran.

Lorsque la configuration est terminée, appuyez sur le bouton « Play test sound » pour vérifier le bon fonctionnement du haut-parleur en émettant un son test.

Appareil Android

❶ Téléchargez l'application « NS Setup » et ouvrez-la.

Téléchargez l'application gratuite à partir de :

Pour les appareils iPhone/iPod touch/iPad : Available on the App Store

Pour les appareils Android : ANDROID APP ON Google play

Lors de la configuration avec un appareil Android

Allez dans [Settings] - [Wi-Fi] et sélectionnez [Sony_Wireless_Audio_Setup].

Si « Sony_Wireless_Audio_Setup » n'apparaît pas, patientez jusqu'à l'allumage complet du haut-parleur.
S'il n'apparaît toujours pas, réinitialisez le haut-parleur (voir le verso).

❷ Suivez les instructions à l'écran.

Lorsque la configuration est terminée, appuyez sur le bouton « Play test sound » pour vérifier le bon fonctionnement du haut-parleur en émettant un son test.

PC Windows

Remarque Un environnement LAN sans fil est requis pour configurer le haut-parleur.

❶ Chargez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur le fichier « NS_Setup.exe » qui se trouve dans le CD-ROM.

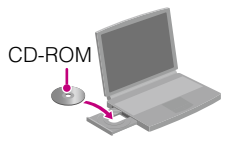

❷ Suivez les instructions à l'écran.

Lorsque la configuration est terminée, appuyez sur le bouton « Play test sound » pour vérifier le bon fonctionnement du haut-parleur en émettant un son test.

Mac

❶ Référez-vous à « Option 3 : méthode de réglage en utilisant un balayage de point d'accès (pour PC/Mac) » dans le mode d'emploi fourni.

La configuration est terminée!

Une seule configuration est nécessaire pour chaque haut-parleur.
Peu importe l'appareil utilisé pour configurer le haut-parleur, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités du haut-parleur réseau et contrôler la lecture depuis les autres appareils du même réseau.

3 Écoutez la musique!

Que voulez-vous écouter?

Musique sur un iPhone/iPod touch/iPad

❶ Ouvrez l'application « Music ».

❷ Appuyez sur ⎚ et sélectionnez [SA-NS410] ou [SA-NS310].

iPhone, iPod touch ou iPad

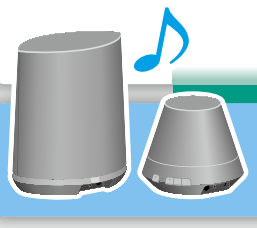

Transmission de musique Internet
à l'aide d'un appareil Android/ iPhone/iPod touch/iPad

❶ Téléchargez l'application « Network Audio Remote » et ouvrez-la.

Téléchargez l'application gratuite à partir de :

Pour les appareils iPhone/iPod touch/iPad : Available on the App Store

Pour les appareils Android : ANDROID APP ON Google play

❷ Sélectionnez la transmission de musique Internet de votre choix.

par exemple, Music Unlimited

[Music Services] - [Music Unlimited] - [Genre]

Musique sur un PC Windows
(y compris la musique d'iTunes)

Lorsque vous utilisez le lecteur Windows Media

Voir « Écouter du contenu audio sur votre réseau domestique » dans le mode d'emploi fourni.

Musique d'iTunes sur un Mac

Lors de l'utilisation d'iTunes

❶ Ouvrez l'application « iTunes ».

❷ Appuyez sur ⎚ et sélectionnez [SA-NS410] ou [SA-NS310].

iTunes

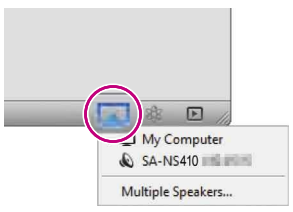

Vous avez réussi !

Pour optimiser l'utilisation du haut-parleur, reportez-vous au verso du document.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet suivant : http://www.sony.net/sans

Conseil Lors de la configuration du point d'accès à l'aide du bouton WPS, consultez le mode d'emploi fourni.

Utilisations possibles de votre appareil avec ce haut-parleur réseau

Vous pouvez configurer le haut-parleur réseau à l'aide des appareils suivants :

iPhone/iPod touch/iPad ou Mac

- Envoi de musique par le biais d'AirPlay
- Lecture de musique par le biais d'iTunes
- Accès à la transmission de musique Internet telle que Music Unlimited
- Utilisation de l'iPhone/iPod touch/iPad au lieu de la télécommande

Téléphone Android ou tablette

- Accès à la transmission de musique Internet telle que Music Unlimited
- Contrôle de la lecture de la musique depuis votre appareil Android
- Utilisation de votre appareil Android au lieu de la télécommande

PC Windows

- Lecture de la musique stockée sur un PC avec votre haut-parleur réseau

Si votre PC est sous Windows 7

- Utilisation de votre PC à la fois comme serveur et télécommande (et les flèches de la fonction [Lire sur] pour écouter de la musique en toute simplicité)

Pour plus d'informations et d'instructions, rendez-vous sur le site **http://www.sony.net/sans**

Explications des témoins

SA-NS410

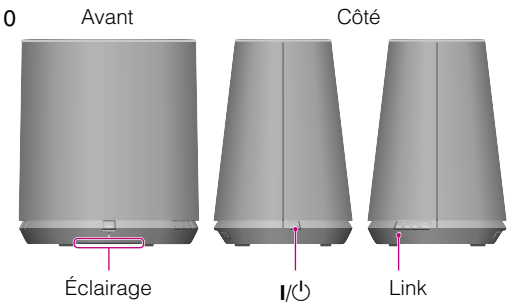

SA-NS310

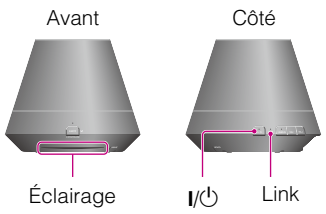

Témoin	Blanc	Bleu	Aucun
Éclairage	**Allumé :** – En mode Lecture – Lors de la sélection de l'entrée audio **Clignote :** Pendant la manipulation des boutons VOL **Cycle de clignotement de 1 seconde :** En préparation de lecture **Cycle de clignotement, deux fois en 1 seconde :** En mode de pause **Cycle de clignotement, 4 fois pendant 1 seconde :** Une erreur s'est produite	**Allumé :** En mode Lecture arrêtée **Clignote :** Pendant la manipulation des boutons VOL **Cycle de clignotement de 1 seconde :** Pendant l'interruption du son **Cycle de clignotement, deux fois en 1 seconde :** Pendant la transition vers le mode Veille	– En mode Veille – Pendant la mise à jour

/ Clignote : Pendant le démarrage

Témoin	Vert	Ambre	Rouge	Aucun
I/⏻ (Marche/Veille)	**Allumé :** En fonctionnement **Clignote :** Pendant le démarrage	**Allumé :** En mode d'attente réseau	**Allumé :** En mode Veille **Clignote :** En mode de protection ➡ Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil, patientez quelques secondes, puis rebranchez-le. Mettez ensuite l'appareil en marche. Si le problème se produit de nouveau, consultez votre revendeur Sony le plus proche.	Adaptateur secteur non branché
LINK	**Allumé :** Pendant la connexion sans fil **Cycle de clignotement pendant 2 secondes et s'éteint pendant 1 seconde :** Initie la connexion sans fil	**Allumé :** Pendant une connexion filaire **Cycle d'allumage pendant 2 secondes et s'éteint pendant 1 seconde :** Initie une connexion filaire	**Allumé :** Une erreur s'est produite (avec le réglage LAN sans fil/non connecté) **Cycle de clignotement, 4 fois pendant 1 seconde :** Une erreur WPS de LAN sans fil s'est produite	Le processus de configuration du réseau sans fil n'est pas terminé

Pour mettre à jour le logiciel

Lorsqu'une nouvelle mise à jour est disponible, le témoin UPDATE s'allume de couleur verte quand l'appareil est connecté à Internet. Appuyez sur le bouton UPDATE et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'extinction de l'éclairage.

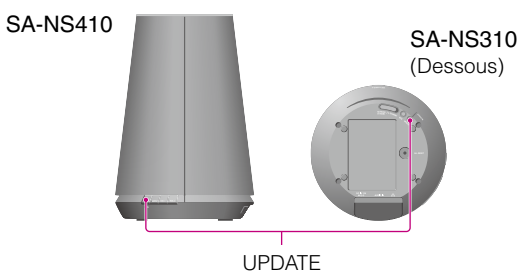

Pour réinitialiser le haut-parleur

Les informations et réglages enregistrés peuvent être réinitialisés.
Appuyez sur le bouton ALL RESET en dessous de l'appareil avec un objet pointu (une petite épingle, par exemple) jusqu'à ce que tous les témoins s'allument.

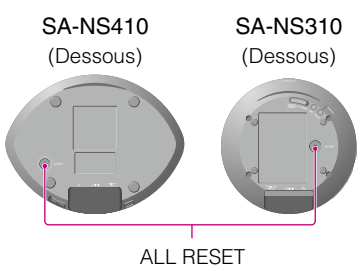

AirPlay, le logo AirPlay, iPhone, iPod touch et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc. au États-Unis et dans d'autres pays. iPad est une marque commerciale d'Apple Inc.